BKARF – OTOMATİK KAPI KONUM ANAHTARI

BKARF

Kullanım Kılavuzu V1.0



KONTAL ELEKTRONİK

Cihazınızı kullanmaya başlamadan önce mutlaka kullanma kılavuzunu okuyunuz. Gerekli kurulum, elektriksel bağlantı ile ilk çalıştırma bölümlerine dikkat ederek belirtilen maddeleri adım adım yerine getiriniz. Bu aşamadan sonra ürün sahibi/kullanıcı bu kullanma kılavuzunu ürünün ömrü boyunca bilinen ve görülebilecek bir yerde muhafaza etmek zorundadır.

- Ürünü, yalnızca iç mekanlarda ve kuru ortamlarda kullanınız. Bu ürün iç mekân için tasarlanmış olup su ve toza karşı sızdırmazlık koruması bulunmamaktadır.
- Ürünü kuru ortamda muhafaza ediniz. Aksi durumda üründe arıza oluşabilir.
- Pil veya akü ile çalışan ürünlerde pil ve akü garanti kapsamı dışındadır. Aynı şekilde raf ömrünü dolduran ürünlerde pil ve akünün boşalması veya akması sebebiyle oluşan arızalar garanti kapsamında değildir.
- Tüm servis ve onarım işlemleri yalnızca Kontal Elektronik teknik servisi tarafından yapılabilir. Başka şahıslar tarafından ürüne herhangi bir müdahale edilmemelidir.
- Her ürünün çalışma gerilimi üzerindeki etikette belirtilmiştir. Ürünü bu gerilim değerinin dışındaki farklı bir kaynakla beslemeyiniz.

Ürünün yukarıda belirtilen maddelere uygunsuz durumda kullanılması halinde yangına, ciddi kişisel yaralanmalara, ürünlerde veya takılı olduğu yapıda hasara sebep olabilir. Kullanıcının sebep olduğu bu tür durumlarda Kontal Elektronik San. ve Tic. Ltd. Şti. herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

✓ Bu işaret gelecek kısımlardaki önemli noktalar için kullanılacaktır.

Ürünün besleme noktalarına çıplak elle dokunmayınız.

✓ Bu işaret gelecek kısımlardaki gerilim ile alakalı olan uyarılar için kullanılacaktır.

Ürün veya ürünün kutusunun üzerindeki bu sembol, bu ürünün normal ev atığı gibi işlem göremeyeceğini belirtir. Bunun yerine ürün, elektronik ekipmanların geri dönüşümü için belirlenen toplama noktalarına teslim edilmelidir. Ürünün hatalı bir şekilde atılması veya imha edilmesi çevre ve insan sağlığı açısından olumsuz sonuçlara yol açabilir.

Bu doküman ve ilgili revizyonun sorumluluğu ile hukuki sahibi KONTAL ELEKTRONİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. firmasına aittir. İzinsiz değiştirilmesi, üzerinde değişiklik yapılması yasak ve suçtur.

1. TANIM

Konum anahtarı, cam kapıların çalışma modunun değiştirilmesi amacıyla tasarlanmış bir üründür. Üzerinde bulunan 6 buton ile cam kapının çalışacağı mod belirlenir. Ayrıca ürün, 433MHz frekansa sahip alıcı birimdir. Bu sayede ürüne kaydedilen DK6 isimli kumanda ile uzaktan cam kapının ayarları yapılabilmektedir. Bununla birlikte BKA'ya dokunmadan da üzerindeki 6 butonun görevleri DK6 ile yerine getirilebilmektedir.

2. TEKNİK ÖZELLİKLER

TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	:	BKARF
Ürün Kodu	:	K088-01
Çalışma Gerilimi	:	12/24V DC
Çalışma Akımı	:	35mA @24V DC
Çalışma Frekansı	:	433,92MHz
Uzaktan Kumanda	:	DK6: Rolan Serisi, 6 Kanallı
Max. Eklenebilir Kumanda Say.	:	30
Boyutlar (En x Boy x Derinlik**)**	:	52,5 x 86 x 18,3mm

2.1. TUŞ KİLİT MODU

Tuş kilit modu, konum anahtarının 30 saniye boyunca herhangi bir işlem yapılmaması durumunda aktif olup dışarıdan müdahalelere engellenmesi için kullanılan bir özelliktir. Bu özellik varsayılan olarak kapalı olacak şekilde ayarlanmıştır.

Tuş kilit modunun ayarları şu şekilde yapılmaktadır:

Tuş Kilit Özelliğinin Açılması/Kapanması

Konum anahtarında tuş kilit özelliğini açmak/kapatmak için yapılması gerekenler şunlardır:

1) Konum anahtarının enerjisini kesiniz.
2) Enerji kesildikten sonra otomatik butonuna basılı tutularak tekrar enerji veriniz. Parmağınızı 5 saniye boyunca kaldırmayınız.
3) Tuş kilidi açık moda girerse ledler hızlı bir şekilde, kapalı moda girerse ledler yavaş bir şekilde yanıp sönecektir.

Tuş Kilidinin Çıkarılması

Konum anahtarında tuş kilit özelliği aktif ise sistem üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmadığında 30 saniye sonra tuş kilidi aktif olmaktadır.

Tuş kilidinden;

1) Kumandadan gelen sinyal ile,
2) Öğrenme/Silme butonuna 5 saniye basılı tutarak kilit çıkılmaktadır.

2.2. KUMANDA ÖĞRETİLMESİ

Konum anahtarını kumanda tanıtılması için yapılması gerekenler şunlardır:


1) Sistemde tuş kilidi özelliği açık olup sistemde tuş kilidinde ise ilk olarak kart tuş kilidinde çıkartınız.
2) Tuş kilidinden çıkarıldıktan sonra öğrenme butonuna  3 saniye basılı tutunuz.
3) Ledler yanık duruma geldiğinde konum anahtarı 8 saniye öğrenme modunda kalır.
4) DK6 kumandasının herhangi bir butonuna basınız.
5) Eğer öğrenme işlemi başarılı bir şekilde tamamlanırsa ledler yavaşça yanıp sönecektir.

2.3. KUMANDA SİLİNMESİ

Konum anahtarını tanıtılan kumandaların silinmesi için yapılması gerekenler şunlardır:

1) Konum anahtarının enerjisini kesiniz.
2) Enerji kesildikten sonra  butonuna basılı tutularak tekrar enerji veriniz. Parmağınızı 5 saniye boyunca kaldırmayınız.
3) Eğer silme işlemi başarılı bir şekilde tamamlanırsa ledler hızlıca yanıp sönecektir.

3. BAĞLANTI ŞEMASI

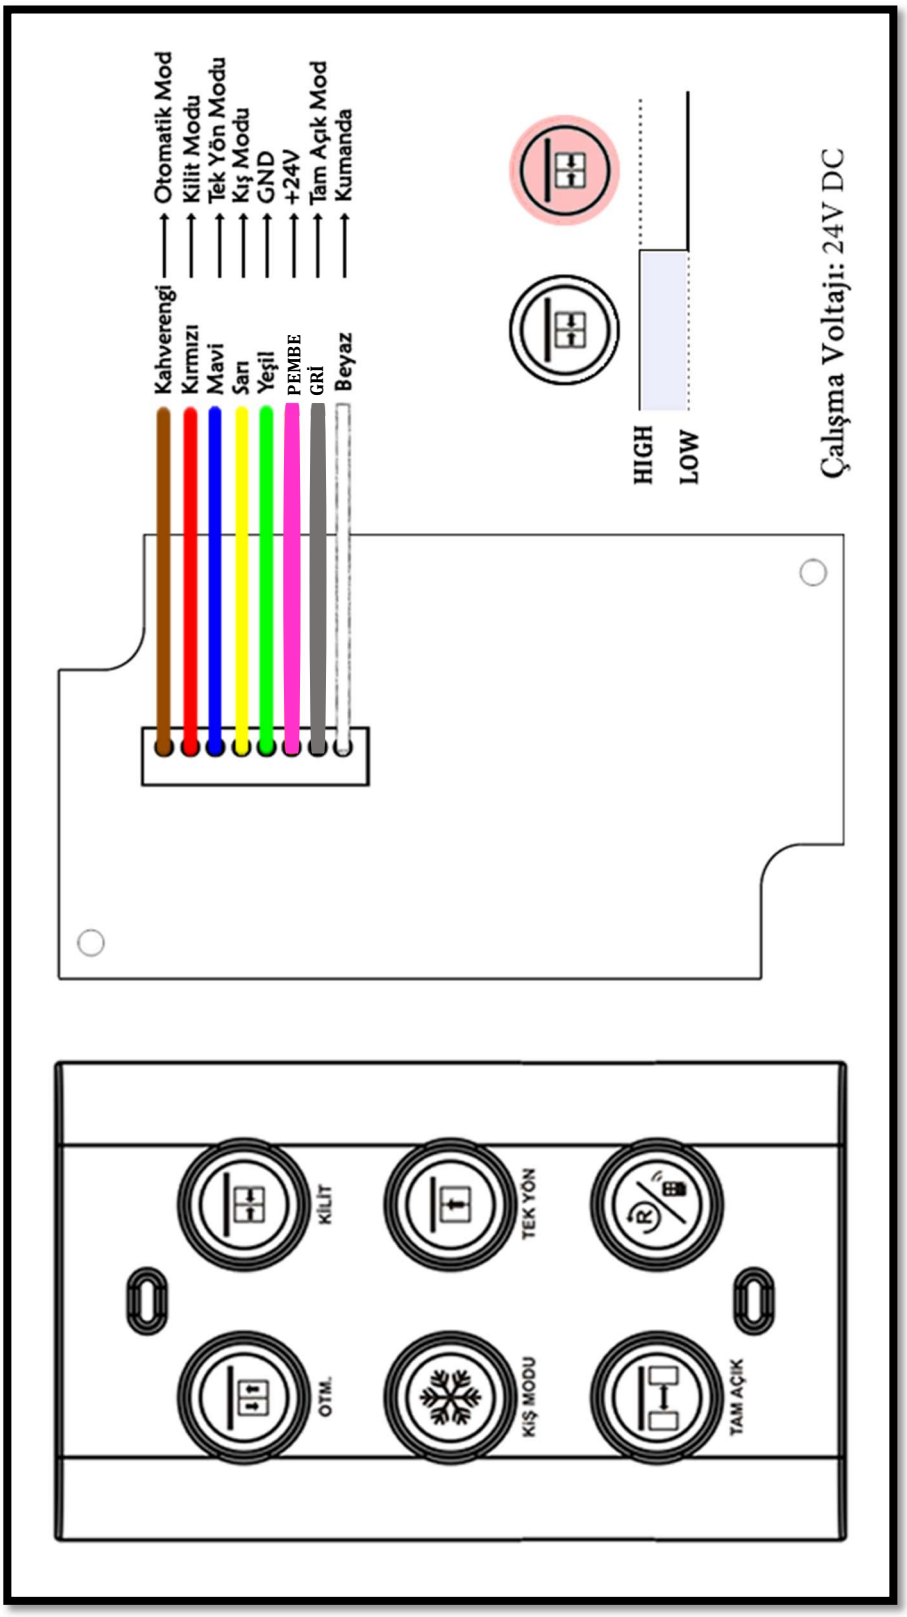

KONTAL ELEKTRONİK

Üretici Firma / Yetkili Servis
Kontal Elektronik San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Çorapçılar Sanayi Sitesi
A Blok NO: 1-2 İkitelli OSB
İSTANBUL / TÜRKİYE
+90 212 485 6111
www.kontal.com.tr