
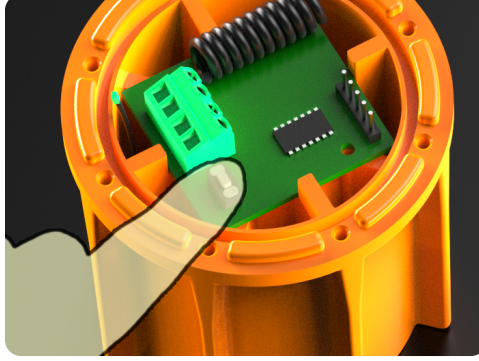


## TC Mini Hızlı Kurulum Kılavuzu



### A- Sensör Kayıt

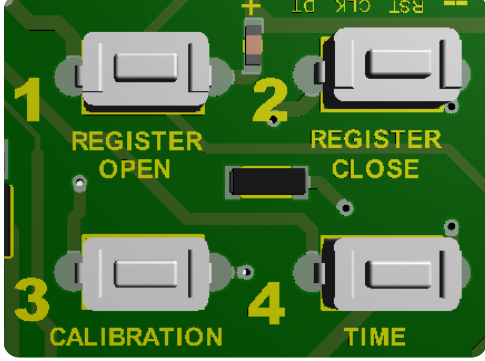

İlk sensörü tanıtmak için ürünün üzerinde bulunan **REGISTER/ OPEN** butonuna, buzzer sesi duyulana kadar basılı tutun.

Üründen bip sesi gelmeye başladığında sensörün (TS/KS) üzerindeki butona bas bırak yapın.

Ürün üzerindeki buzzerden art arda 2 kez bip sesi geldiğinde **1. sensör** kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır. Öğretilen bu sensör **AÇ sensörü** olarak kaydedilmiştir.

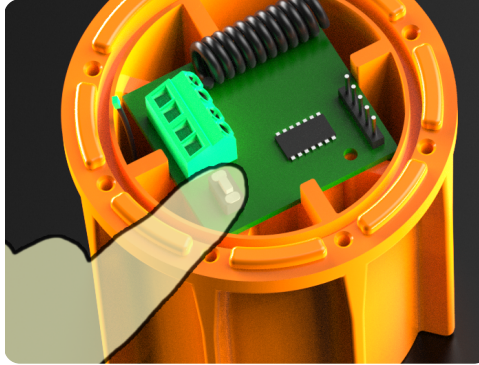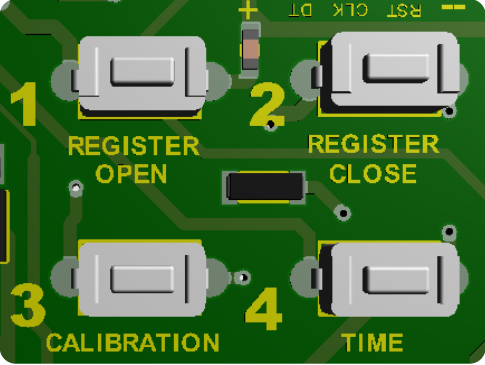

2.sensörü tanıtmak için ürünün üzerinde bulunan **REGISTER/ CLOSE** butonuna, buzzer sesi duyulana kadar basılı tutun.

Üründen bip sesi gelmeye başladığında sensörün (TS/KS) üzerindeki butona bas bırak yapın.

Ürün üzerindeki buzzerden art arda 2 kez bip sesi geldiğinde **2. sensör** kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır. Öğretilen bu sensör **KAPA sensörü** olarak kaydedilmiştir.




Bu adımdan sonra sisteminizin çalışma modu **SERİ MOD** olarak ayarlanmıştır.

(1. sensör aktif olduğunda **LOOP RELAY** aktif olur. 2. sensör aktif olduğunda **LOOP RELAY** pasif duruma geçer. Detaylı Bilgi için kullanım kılavuzuna bakınız.)

Bu aşamadan sonra:

- Açma yönüne tetik vermek için sensörleri 1 numaralı **REGISTER OPEN** butonu ile,
- Kapama yönüne tetik vermek için sensörleri 2 numaralı **REGISTER CLOSE** butonu ile tanıtmamız gerekmektedir.
- Ürününe en fazla 4 sensör öğretebilirsiniz.

## B- Kalibrasyon

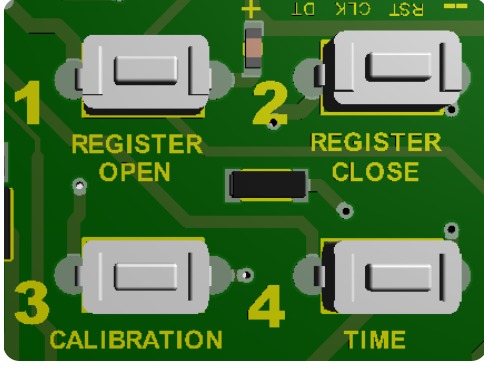

2

Ürüne tanımlı sensörlere kalibrasyon yapmak için, ürün üzerinde bulunan **3 numaralı CALIBRATION** butonuna buzzer sesi duyulana kadar basılı tutun.

Ürün 10 saniye boyunca **bip-bip** şeklinde ses verecektir. Bu süre içerisinde kalibre etmek istediğiniz sensörün ilgili butonuna basın.

Ardından ürün kalibrasyon moduna geçecektir. Üründen iki kez bip sesi geldiğinde (en geç 5 dakika içerisinde), ilgili sensörün kalibrasyon işlemi başarıyla tamamlanmış olacaktır.


**Bu işlemi, tanıttığınız her sensör için montajdan sonra gerçekleştirmeniz gerekmektedir.**



**Sensör-buton eşleşmeleri aşağıdaki gibidir. Kalibrasyon moduna girdiğinizde:**

1. sensörü kalibre etmek için 1. butona,
2. sensörü kalibre etmek için 2. butona,
3. sensörü kalibre etmek için 3. butona,
4. sensörü kalibre etmek için 4. butona basmanız gerekmektedir.

## C- Sensör Silme

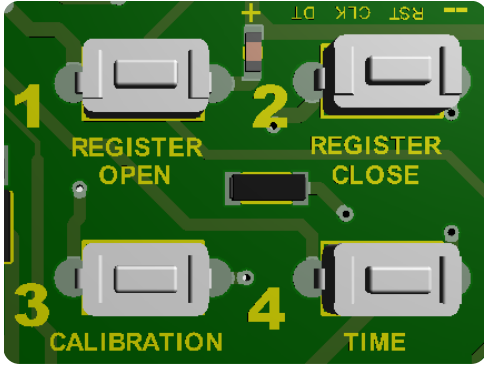

2

Ürünün enerjisini kesin. Ardından, üzerinde bulunan **2 numaralı REGISTER CLOSE** butonuna basılı tutarken ürüne yeniden enerji verin.

Ürünün üzerindeki buzzer ses vermeye başlayacaktır. Buzzer susana kadar elinizi butondan çekmeyin. Ardından elinizi butondan çekin. Ürün, silme modunda olduğunu belirtmek için her 10 saniyede bir bip sesi verecektir. Silmek istediğiniz sensörün ilgili butonuna 10 saniye içerisinde basın.


İlgili sensörün LED'i ürün üzerinde yanmaya başlayacaktır. Bu aşamada ilgili sensöre metal yaklaşırın. Ardından üründen 2 kez bip sesi geldiğinde ve ilgili sensörün LED'i söndüğünde silme işlemi başarıyla gerçekleştirilmiş olacaktır.



Bu işlemi, silmek istediğiniz her sensör için ayrı ayrı uygulamanız gerekmektedir.

Donanımsal silme işlemi için ürünün kullanım kılavuzuna bakınız.

## D- Kumanda Tanıtma

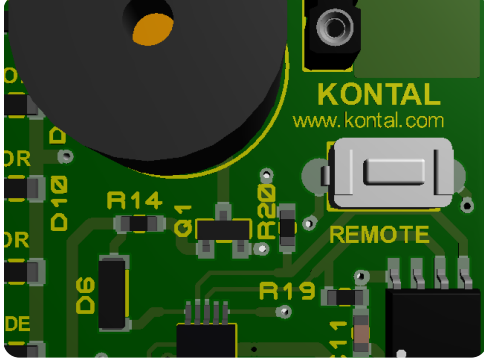


Ürüne kumanda tanıtmak için, ürün üzerinde bulunan **REMOTE** butonuna basılı tutun.

Ardından ürün üzerindeki buzzer ses vermeye başlayacaktır. Bu durum, ürünün kumanda öğrenme moduna girdiğini gösterir. Bu aşamada, öğretmek istediğiniz kumandanın ilgili butonuna **bas-bırak** yapın.

Ardından üründen art arda 2-3 kez bip sesi duyulacaktır. Bu, kumandanın başarıyla tanıtıldığını gösterir. Buzzer ses vermeye devam edecektir. Moddan çıkmak için, tanıttığınız kumandanın ilgili butonuna tekrar basmanız yeterlidir.

## E - Kumanda Silme

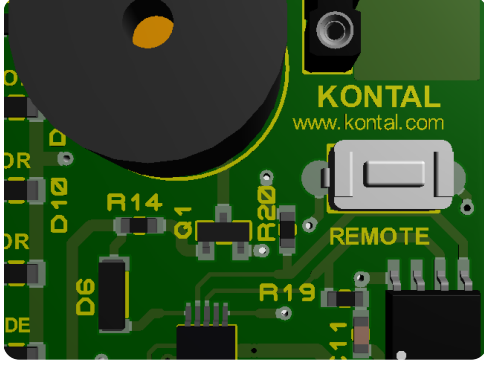

Ürüne tanımlı kumandaları silmek için ürünün enerjisini kesin. REMOTE butonuna basılı tutarken ürüne yeniden enerji verin

Ardından ürün üzerindeki buzzer 2-3 kez bip sesi verecektir. Daha sonra elinizi butondan çekebilirsiniz. Bu işlemle ürüne tanımlı tüm kumandalar silinmiş olacaktır.



Ürün yalnızca ROLAN serisi kumandalar ile uyumludur.

Ürüne en fazla 500 adet kumanda tanıtabilirsiniz.

Kumanda kullanımı ve detaylı bilgi için ürünün kullanım kılavuzuna bakınız.

# KONTAL



## Üretici Firma / Yetkili Servis

Kontal Elektronik San. Ve Tic. Ltd. Şti.

Çorapçılar Sanayi Sitesi A Blok No: 1 / 2 İkitelli OSB.

İstanbul / TÜRKİYE

+90 212 485 61 11

[www.kontal.com](http://www.kontal.com)

